

# ワンタッチガスヒーター取扱説明書

## ■使用方法



① 後部のガス注入口から専用ガスを注入します。

② 後部のガス調整ツマミを「大」の方向へひねります。

③ 黒色のガススイッチを上をスライドさせるとガスが出ます。

④ 赤色の着火スイッチを押し下げて着火します。着火後にガス調整ツマミで火力を調整します。

## ＜エアフィルターの交換について＞

ワンタッチガスヒーター本体には、チリやホコリ、油分を含んだ煙などが通気口から本体内部に侵入しないように「エア・フィルター」が取り付けられています。エア・フィルターは下記の指示にしたがい、定期的に交換して下さい。

交換の目安：2ヶ月もしくは300時間

＜交換方法＞ ※エア・フィルターは、オプション販売しております。



エア・フィルターは本体とこて先を取り付ける溝部に付いています。

交換の際は、エア・フィルターを千枚通し等で、引き上げて取り外して下さい。

新しいエア・フィルターを取り付け、千枚通しで軽く押し込んで下さい。

## ＜ガスの充填方法＞

① ガス注入時には、ガス開閉スイッチが確実に「OFF」になっていることを確認して下さい。


② 本体を逆さにしてガス注入口にガスボンベのノズルを垂直に差し込み、ガスを注入して下さい。ガスが注入口から漏れる場合は、注入完了ですので注入をやめて下さい。（約20～30秒）

・ガス調整つまみは左回りでガス量が大きくなり、右回りでガス量が小さくなります。

・ご使用をやめる時はガススイッチを必ず下側にスライドをし、消火した事を確認して下さい。また、ガス調整つまみも安全の為、右に回して下さい。

※ご注意：ご使用前にガスを充填してからお使い下さい。

## ＜各部の名称＞

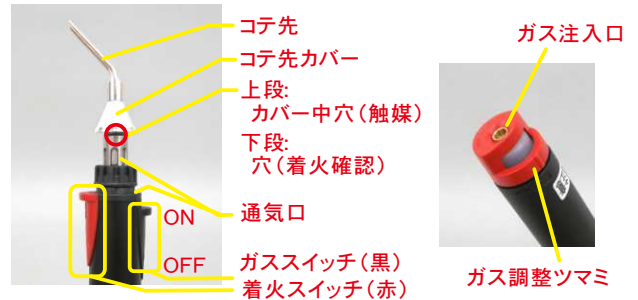

## 使用する前に必ずお読み下さい

- 当製品は、株式会社ベスコが製造販売する、木部補修充填用ワックスを溶解する為の製品です。目的以外のご使用はお止めください。
- 初回使用時は、わずかな煙や臭いが発生する事がありますが、初期加熱によるもので製品上の欠陥ではありません。
- 着火した状態でのガス注入は、危険ですのでお止め下さい。
- 着火した状態での長時間作業や放置は行わないこと。
- コテ先の穴部分や内部は触らないで下さい。故障の原因になります。
- 当製品は精密部品で構成されており、衝撃・加重・落下等は故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 溶解したワックスが通気口等に入ると故障の原因となりますのでご注意ください。
- 作業時及び保管時には、ホコリや汚れに充分注意して下さい。ホコリや汚れの吸い込みが原因で故障する場合がございます。

- 着火は必ず着火スイッチを使用して下さい。マッチやライター等を使用して着火した場合、炎が外部へ噴出する恐れがあり大変危険です。ヤケドや火災、また故障の原因となりますので絶対に行なわないで下さい。
- 使用後は、しばらくコテ先が高温になっている為、ヤケドに充分注意し、熱を冷ましてから保管して下さい。
- 使用後は、コテ先の汚れをコットン等で拭き取り綺麗な状態で保管して下さい。また故障を避ける為、別売りの収納ケースに入れて保管して下さい。
- 適正な燃焼性能を得る為に、必ず専用のガスボンベ(GP-20)をご利用下さい。他のガスボンベを使用した場合は、故障の原因となります。
- コテ先は長期の使用及び継続的な使用により経年劣化をする消耗品です。
- コテ先の燃焼部分はホコリの侵入や燃焼を繰り返すことで、すす等が固着し目詰まりをして燃焼不良の原因になることがあります。着火不良や着火が不安定な場合は直ちに使用を中止し、新品とお取替え下さい。

## 警告

- ヤケドに充分注意しながら使用して下さい。ご使用中はコテ先部分の穴より熱風が吹きだします。また、握り部分以外は高温になりますので触れないで下さい。
- 燃えやすい物の近くでガスの充填、使用はしないで下さい。火災の原因になります。
- 溶剤、着色剤、スプレー類の近くでの使用はしないで下さい。引火及び火災の原因となりますので、別の場所に保管をして安全を確認し、十分に換気をされた環境で使用して下さい。
- 本製品は高圧の引火性ガスを使用します。取扱いには充分注意して下さい。
- ご自身で本体やコテ先の分解や修理は、ケガや故障の原因となりますので絶対に行なわないで下さい。



## 注意

- 火災やヤケド防止の為、必ずこて台を使用して下さい。
- 危険ですからこどものそばで使用しないで下さい。また使用後はいたずら防止の為に、こどもの手の届かない場所に保管して下さい。
- 着火及び使用中は体や顔に先端部を向けしないで下さい。
- 室温50℃を越える場所および直射日光下でのガス充填・使用・保管は行わないで下さい。
- 点火したまま放置しないで下さい。火災、故障の原因となります。
- 本体に穴を開けたり、焼却しないで下さい。
- 収納はこて先の温度が充分冷えたのを確認してから行って下さい。ヤケドや火災の原因になります。

## ■修理のご依頼について ※必ずご確認ください。

製品の修理を下記の通り対応させていただきます。初期不良及び無償修理の場合は、必ず「保証書」をご提示下さい。ご提示のない場合には、無償での修理は行えませんので予めご了承下さい。

対象製品と部品：ワンタッチガスヒーター本体のみ

(各コテ先・本体ボディーパーツの欠損は修理出来ません)

・初期不良：商品発送後14日以内における、製品構造上の不良及び弊社が推奨する使用方法及び専用ガスボンベ(GP-20)の使用において、製品不良が発生した場合は、往復の送料と修理費用は弊社が全額負担致します。

・無償修理：ご購入日より6ヶ月(180日)未満で、弊社が推奨する使用方法及び専用ガスボンベの使用において、製品不良が発生した場合は、初回の修理に限り、無償修理をさせていただきます。

※1：各コテ先・本体ボディーパーツの欠損は修理出来ません。

※2：指定期間内であっても、2回目以降の修理は有償となります。

※3：専用ガスボンベをご使用になられていない場合、有償修理となります。また、修理をお断りさせて頂く場合がございます。

・有償修理：商品発送後6ヶ月(180日)を経過している場合は、全て有償修理となります。

・送料：往復の送料はご依頼者の負担となります。(初期不良は除く)

・修理期間：弊社へ依頼書及び製品到着後、3～4週間後のご返送となります。